FESTOOL

Nr. 116

Falsning med HL 850 EB

A Beskrivelse

Festool el-høvlen HL 850 EB kan anvendes til mere end almindeligt høvlearbejde såsom at glathøvle overflader eller affase kanter.

En fremragende teknisk detalje ved denne høvl er det et-punkt-monterede høvlhoved. Det giver brugeren mulighed for at høvle false med praktisk talt ubegrænset dybde.

Dette anvendelseseksempel beskriver, hvordan der fremstilles en fals med HL 850.

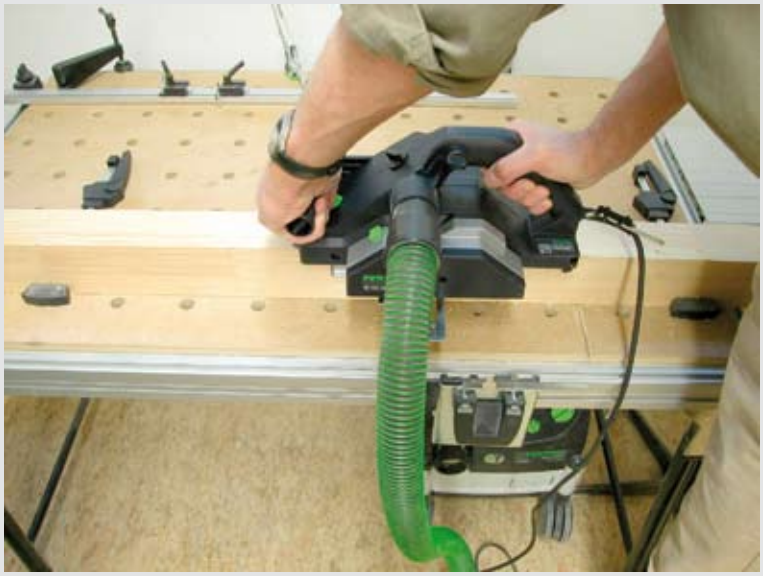

116/01

116/02

B Maskiner/tilbehør

116/03

Til falsning anvendes HL 850 EB. Alt tilbehør medleveres.

Basisudstyr:

Betegnelse	Bestill.nr.
El-høvl HL 850 EB	574521

Det anbefales at anvende en støvsuger. Udsugningsstudsen kan monteres til venstre eller højre på maskinen alt efter ønske.
Tilslutningsdiameter = 36 mm.

C Forberedelse/indstilling

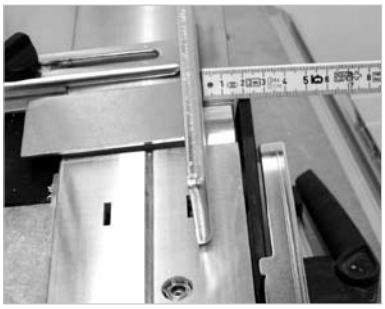

116/04

- Monter falsdybde- og parallelanslaget (se brugsanvisningen).
- Indstil parallelanslaget til den ønskede falsbredde.

116/05

- Indstil den ønskede falsdybde ved at måle den nøjagtige afstand mellem høvlsålen og falsdybdeanslaget. Læg maskinen på siden, så falsdybdeanslaget vender opad.

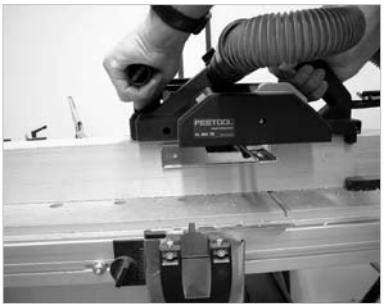

116/06

E Fremgangsmåde

- Indstil spåntykkelsen til 1 mm.
- Før høvlen sådan i første arbejdsgang, at parallelanslaget ligger helt ind mod arbejdsemnet. Første arbejdsgang er afgørende for falsens pasnøjagtighed!

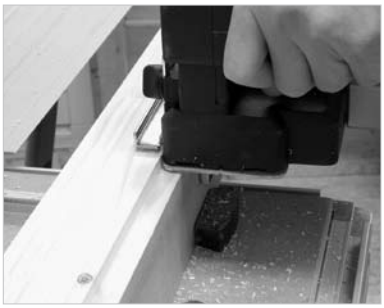

116/07

Fra anden arbejdsgang lægges høvlsålens kant ind mod falskanten. Parallelanslaget anvendes derefter kun til tilhøvling og kan fjernes.

- Sørg for, at høvlsålens kant altid føres præcist langs med falskanten.

116/08

Når falsdybdeanslaget ligger ind mod arbejdsemnet, er den indstillede falsdybde nået.

116/09

Færdig fals.

Hvis falsdybdeanslaget ikke anvendes, er der ikke nogen grænser for falsens dybde.

FESTOOL

Vort anvendelseseksempel er testet og afprøvet i praksis. Vi har dog ingen indflydelse på de givne betingelser. Enhver form for garanti er derfor udelukket. Der kan ikke gøres noget retskrav gældende over for Festool på baggrund heraf. Følg under alle omstændigheder de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen.

www.**festool**.dk