FESTOOL

Nr. 224

Savning af fodlister

A Beskrivelse

Savning af fodlister, pyntelister, kvartstaflister osv. har altid hørt til tømrerens opgaver. Det har dog hidtil været vanskeligt at skære disse lister til ikke retvinklede hjørner, da vinklerne skulle måles i sådanne tilfælde, vinkelhalveringslinjen beregnes og snittet derefter udføres med en geringssav. Disse tidskrævende målinger bortfalder, når der arbejdes med Symmetric 70.

224/01

224/02

Listesaven er desuden optimal til savning af glaslister til vinduer. Takket være sin lave vægt er den ideel til sådanne montagearbejder.
Hvor let det er blevet at skære lister ved hjælp af denne listesav, skal beskrives i dette anvendelseseksempel.
.

B Maskiner/tilbehør

224/03

Basisudstyr:

Betegnelse	Bestill.nr.
Listesav (Symmetric 70) med smigvinkel	*

*Bestillingsnumrene finder du i Festool kataloget eller på hjemmesiden.

Praktisk tilbehør

Betegnelse	Bestill.nr.
Til udsugning anvendes en Cleantec-støvsuger CT 11-CT 55.	*

Til savning af lister har man kun brug for listesaven Symmetric 70 og den medleverede smigvinkel. Det anbefales at tilslutte en af støvsugerne CT 11-CT 55 direkte til Symmetric for at holde støvbelastningen så lav som muligt.

C Forberedelse/indstilling

224/04

Træf følgende forberedelser før savning af listerne:

- Mål væggenes vinkel med en smigvinkel. Brug den medleverede smigvinkel til dette formål.

224/05

- Overfør nu denne vinkel til savens to anslag ved først at løsne låsegrebet, indstille den nøjagtige vinkel og fastlåse låsegrebet igen.
- Saven saver nu præcist vinkelhalveringslinjen af den overførte vinkel.

224/06

- Indstil listesavens omdrejningstal efter materialet og savklingen.

E Fremgangsmåde

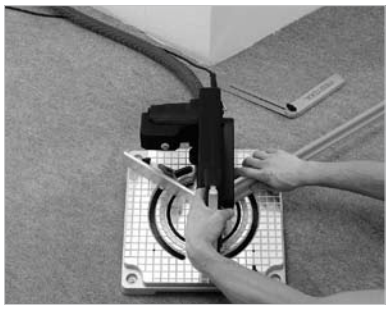

224/07

Listerne skal saves på følgende måde:

- Læg den liste, der skal saves, ind mod vinkelanslaget. Tryk på armen på savens håndtag, så savens pendulskærm svinges tilbage, og tænd for saven. Det kan kontrolleres, om listen ligger rigtigt ved først at trykke saven med den tilbagesvungne pendulskærm ned mod listen. Man ser så, om listen saves på det rigtige sted.

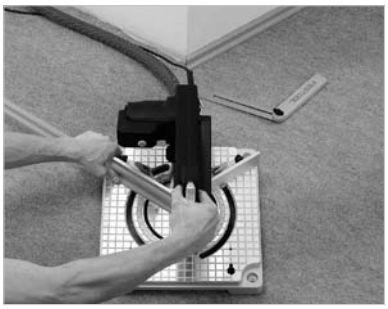

224/08

- Anbring så den næste liste, der skal saves, og kontroller eventuelt også her, om saven saver præcist på afmærkningen. Denne procedure bliver overflødig, efterhånden som man får mere rutine.

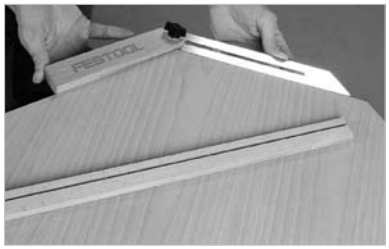

224/09

224/10

Bemærk

Hvis man har præcist tilskårne dele, f.eks. en ottekantet bordplade, er det tit ikke nødvendigt at overføre vinklen med smigvinklen. I sådanne tilfælde kan man indstille vinklen direkte med skalaen på savbordet og save listerne.

224/11

Hvis listen har en lang ende, kan anslagslinealerne skubbes lidt tilbage, så listen kan saves på det rigtige sted.

224/12

Kunststofdelen i savbordet anvendes som overfladebeskytter og skæres til første gang, saven bruges. Det er altså meningen, at man saver den igennem, når saven tages i brug. Er den slidt, kan den bestilles som reservedel.

FESTOOL

Vort anvendelseseksempel er testet og afprøvet i praksis. Vi har dog ingen indflydelse på de givne betingelser. Enhver form for garanti er derfor udelukket. Der kan ikke gøres noget retskrav gældende over for Festool på baggrund heraf. Følg under alle omstændigheder de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen.

www.**festool**.dk